




protect. teach. love.™

Manual de funcionamiento

PTY19-15850

Lanzador automático de pelotas

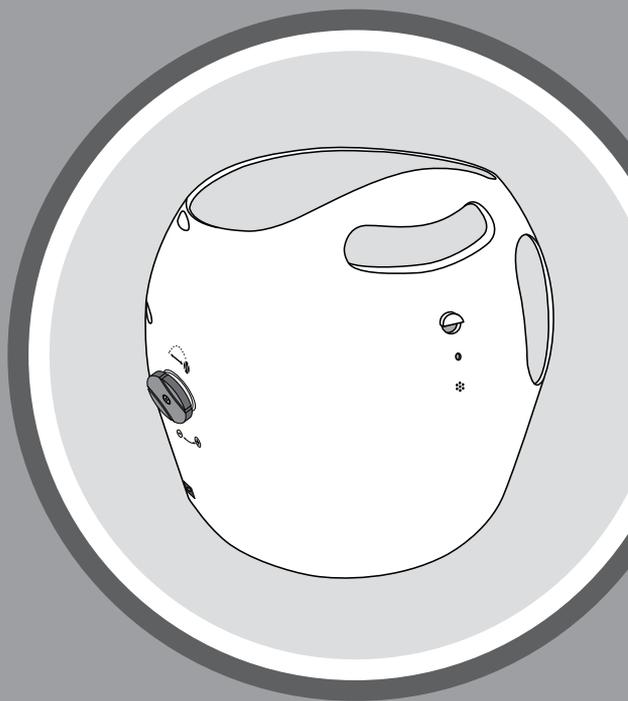

Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar

En lo sucesivo se hará referencia a Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. y cualquier otra filial o marca de Radio Systems Corporation colectivamente como "Nosotros" o "A nosotros".

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Explicación de las palabras de atención y símbolos utilizados en esta guía



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Sirve para alertarle de posibles riesgos de lesiones. Obedezca todos los mensajes de seguridad que aparezcan a continuación de este símbolo para evitar sufrir lesiones o la muerte.

⚠️ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría producir la muerte o daños graves.

⚠️ ATENCIÓN



PRECAUCIÓN, utilizada con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones poco importantes o moderadas.

⚠️ ATENCIÓN

PRECAUCIÓN, utilizada sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones a su mascota.

⚠️ ADVERTENCIA

- Controle el juego de su mascota.
- El lanzador de pelotas **NO ES UN JUGUETE PARA NIÑOS**. No permita que se utilice sin supervisión en presencia de niños.
- Las pelotas se lanzan a gran velocidad, por lo que su perro no debe permanecer justo enfrente de la zona de lanzamiento. Usted y su perro **SIEMPRE** deben permanecer o bien al lado o alejados 2 metros de la parte frontal de la unidad cuando esté encendido el lanzador de pelotas. Adiestre a su perro para que permanezca en un lugar seguro mientras espera a que se lance una pelota. La mayoría de los perros suelen permanecer detrás de la unidad, pero enséñele este comportamiento cuando lo utilice por primera vez.
- No apunte nunca a nadie con el lanzador de pelotas.
- **NUNCA** toque el sensor de seguridad en el área de lanzamiento. Este sensor es por su seguridad y, si lo toca durante la operación o mientras la unidad está **ENCENDIDA**, podría causar lesiones graves.
- Cuando cargue el lanzador de pelotas, nunca introduzca las manos ni el cuerpo dentro de la zona de funcionamiento del dispositivo.
- Riesgo de descarga eléctrica. No utilice el dispositivo en condiciones húmedas ni en césped mojado.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños pequeños. Si se las tragan, acuda de inmediato a un médico. Una batería puede explotar o causar quemaduras si se desmonta, se carga o se expone al agua, al fuego o a altas temperaturas. No mezcle baterías antiguas con nuevas. Conserve las baterías en el envase original hasta que las vaya a utilizar y deseche las viejas de inmediato.
- Debe utilizarse el cable de alimentación a discreción del dueño. No utilice el cable de alimentación si el perro suele destruirlos mascándolos. No utilice el cable de alimentación en el exterior; use las baterías solo para el exterior.
- Deseche todo el material de embalaje correctamente. Algunos artículos pueden estar embalados en bolsas de plástico; estas bolsas podrían provocar asfixia. Manténgalas alejadas de los niños y de las mascotas.
- No coloque nada en la unidad aparte de una pelota de tenis.
- Las pelotas pueden causar atragantamiento. No permita que se utilice sin supervisión.

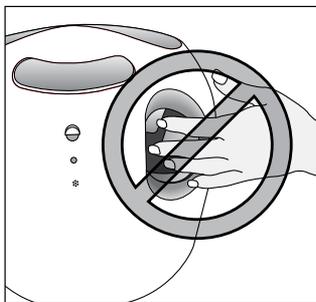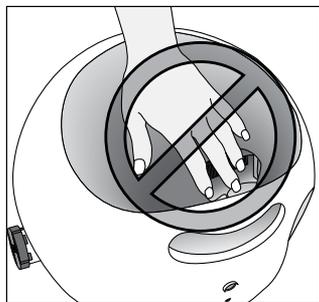

⚠ ADVERTENCIA

No coloque la mano en el depósito. No coloque la mano en el área de lanzamiento.

⚠ ADVERTENCIA

⚠ ATENCIÓN

- Cuando utilice el Lanzador de pelotas, tenga cuidado para que no entre pelo, ropa suelta o joyas en el depósito ni en el área de lanzamiento.
- Se recomienda empezar a adiestrar al perro lanzando una sola pelota a la vez desde la unidad, para que la mascota se familiarice con la actividad de lanzamiento. Así podrá empezar a adiestrarle a que devuelva la pelota dentro del cubo tras recuperarla. La primera vez que utilice el Lanzador de pelotas, se recomienda que adiestre a su mascota a devolver la pelota al suelo o al lado o dentro del cubo. Solo debe utilizarse con mascotas.
- Utilice solo pelotas de tenis con el lanzador de pelotas. No coloque objetos extraños en el Lanzador de pelotas.
- Utilice solo el Lanzador de pelotas como indica este manual de funcionamiento.
- Lanzamiento en el interior: Para un mejor uso en el interior, use una configuración de distancia y ángulo menores. Si aumenta el ángulo y la distancia será por cuenta y riesgo del usuario.
- Si pierde potencia durante el juego, desenchufe el adaptador de corriente y sustitúyalo; a continuación vuelva a encenderlo o extraiga y sustituya las baterías y después vuelva a encender la unidad. Utilice siempre baterías nuevas.

ATENCIÓN

- NUNCA deje que su perro recupere o coloque la pelota en el área de lanzamiento de pelotas desde la parte frontal. Devuelva la pelota solo en el depósito.
- No lo utilice cuando haga mucho calor o frío. ¡Tenga SIEMPRE en cuenta la salud de su mascota! ¡NO ejercite a su mascota hasta el agotamiento!
- Se recomienda encarecidamente que controle la ubicación de espera de la mascota durante el ciclo de lanzamientos del Lanzador de pelotas.
- No deje caer el Lanzador de pelotas ni lo golpee ni lo lance.
- Coloque el Lanzador de pelotas plano en el suelo. No lo coloque en una superficie elevada o irregular.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por elegir la marca PetSafe®. Usted y su mascota se merecen una relación que incluya momentos memorables y un entendimiento mutuo. Nuestros productos y herramientas de adiestramiento mejoran la relación entre las mascotas y sus propietarios. **Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o sobre el adiestramiento de su mascota, visite nuestro sitio web, www.petsafe.net, o bien póngase en contacto con nuestro Centro de atención al cliente. Para obtener un listado de los números de teléfono de los centros de atención al cliente, visite nuestro sitio web www.petsafe.net.**

Para aprovechar al máximo la protección de su garantía, registre su producto antes de que transcurran 30 días a partir de la compra en www.petsafe.net. Al registrarse y conservar su recibo de compra, disfrutará de la garantía plena del producto y, si tuviera necesidad de contactar con el centro de atención al cliente, podremos ayudarle con mayor rapidez. Y lo que es más importante, su valiosa información nunca se dará ni venderá a nadie. La información completa sobre la garantía se encuentra disponible en línea en www.petsafe.net.

Índice

Características	4
Definiciones	4
Componentes y controles	5
Cómo funciona	6
Instrucciones de funcionamiento	6
Manual de adiestramiento	9
Cuidado y limpieza	9
Preguntas frecuentes	10
Garantía	11
Eliminación de las baterías	11
Aviso importante sobre el reciclaje	11
Conformidad	11
Términos de uso y limitación de responsabilidad	12

Características

- Puede contener hasta 3 pelotas de tenis de tamaño estándar (incluye 2 pelotas de tenis)
 - Hace sonar una señal acústica antes de lanzar una pelota
 - Lanza la pelota entre 2,5 y 9 metros
 - 9 configuraciones de distancia y 6 configuraciones de ángulo de la pelota
 - Sensores de movimiento y seguridad para detectar o proteger a las personas o a las mascotas
 - Agarre cómodo
-

Definiciones

Depósito: puede contener hasta 3 pelotas de tenis hasta que el lanzador de pelotas esté listo para lanzarlas. Se recomienda cargar una pelota de tenis cada vez durante el juego independiente, o cuando lance con ajustes superiores.

Sensor de movimiento: detecta movimiento a partir de 2 metros de distancia. Su perro debe permanecer más allá de esa distancia o al lado del área de lanzamiento, fuera de la vista del sensor de movimiento.


Sensor de seguridad: detecta objetos extraños en el área de lanzamiento para detener un lanzamiento.

Sensor de detección de pelotas: detecta que hay una pelota de tenis en el área de lanzamiento. Cuando se detecta una pelota de tenis, sonará una señal acústica justo antes de lanzarla.

Patita para ajustar el ángulo: 6 ángulos ajustables a los que puede lanzarse la pelota.

Pelota para ajustar la distancia: 9 distancias ajustables a las que puede lanzarse la pelota.

Componentes y controles

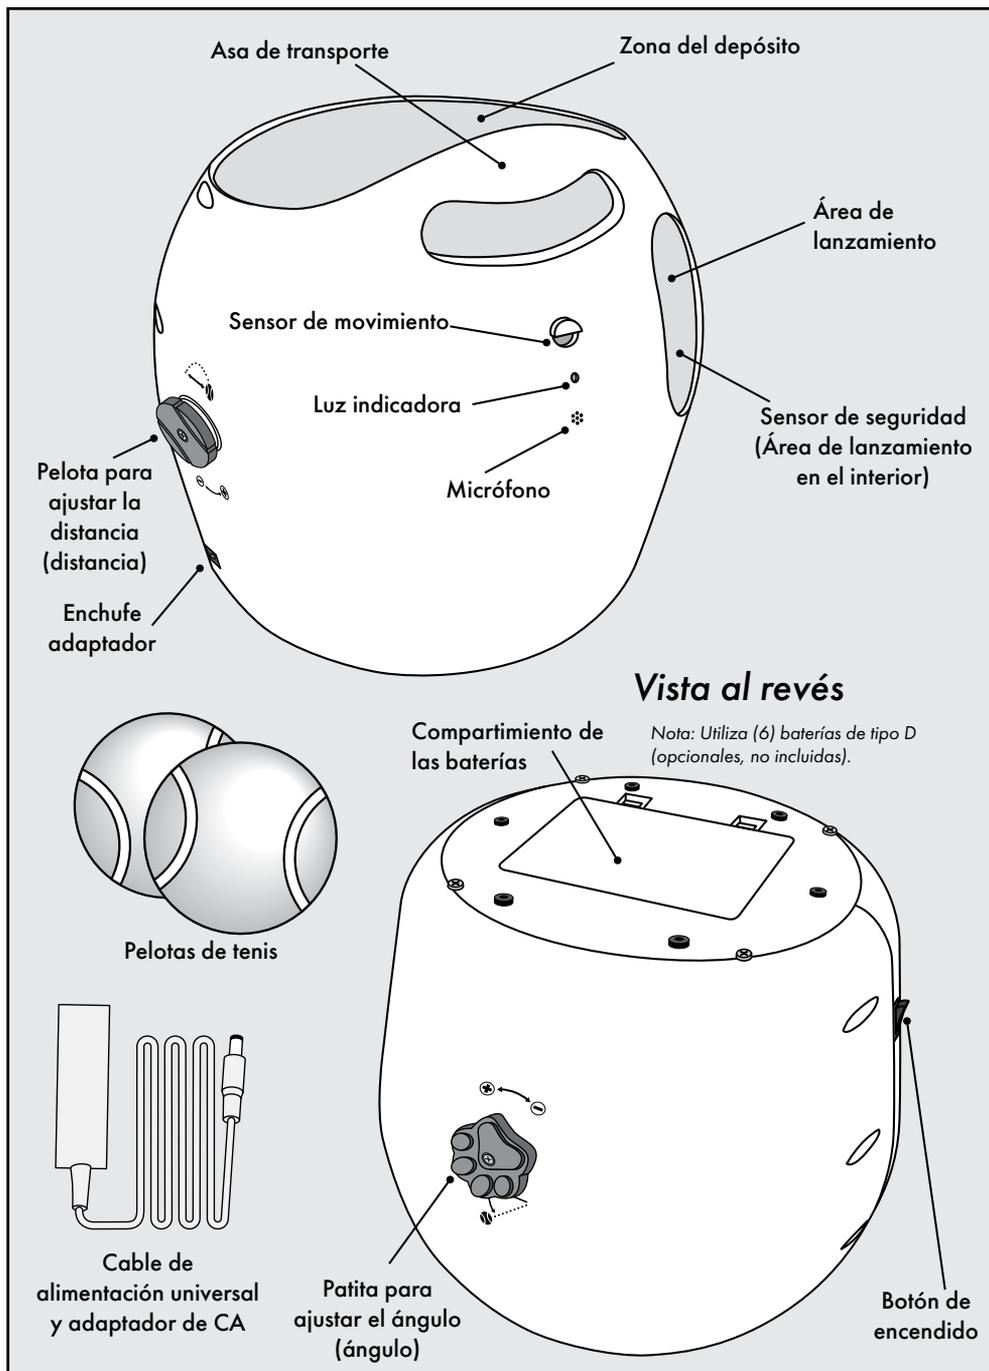

Cómo funciona


Su perro se lo pasará en grande jugando a atrapar con el Lanzador automático de pelotas. El lanzador resistente al agua es apto para el juego interactivo en el interior y en el exterior. Con 9 configuraciones de distancia y 6 configuraciones de ángulo, el lanzador dispara pelotas de tenis de tamaño estándar entre 2,5 y 9 metros y con un ángulo de hasta 45 grados. Varios sensores de seguridad integrados mantienen la seguridad de las mascotas y las personas mientras juegan a atrapar la pelota y el modo de descanso automático garantiza que el perro no se agote.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Extraiga el lanzador de pelotas y todos los componentes de la caja; lea la pegatina de advertencia.

⚠ ADVERTENCIA

Deseche todos los materiales de embalaje correctamente. Algunos artículos pueden estar embalados en bolsas de plástico; estas bolsas podrían provocar asfixia. Manténgalas alejadas de los niños y de las mascotas.


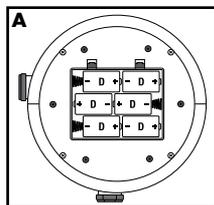


2. Instale 6 baterías alcalinas tipo D (no incluidas) en el compartimento para baterías, ubicado en la parte inferior del Lanzador de pelotas (A) o conecte el cable de alimentación suministrado en el enchufe del adaptador. Para un uso óptimo, utilice el cable de alimentación solo en el interior.
3. ENCIENDA la unidad. La unidad emitirá una señal acústica de 2 segundos (baja/alta). Coloque 1 pelota en la unidad para que la lance una vez.
4. La pelota para ajustar la distancia y la patita para ajustar el ángulo estarán en la configuración más baja. Lance una vez la pelota de tenis. Ajuste la distancia y el ángulo según sea necesario tirando hacia fuera de la pelota para ajustar la distancia y de la patita para ajustar el ángulo y girándolas.

Patita para ajustar el ángulo (B): para aumentar el ángulo de la pelota lanzada, tire de la patita para ajustar el ángulo y gírela en sentido antihorario o a la izquierda. El intervalo de ángulos es de 20 grados a 45 grados. Para que la pelota se lance muy alta, gire la patita para ajustar el ángulo al máximo a la izquierda. Para que la pelota se lance más baja en el suelo, gire la patita para ajustar el ángulo al máximo a la derecha. La primera vez que lo utilice, la patita para ajustar el ángulo estará girada al máximo a la derecha.

Pelota para ajustar la distancia (C): para aumentar la distancia de la pelota lanzada, tire de la pelota para ajustar la distancia y gírela en sentido antihorario o a la izquierda. El intervalo de la distancia es de 2,5 metros a 9 metros. Para que la pelota se lance lejos, gire la patita para ajustar el ángulo al máximo a la izquierda. Para que la pelota se lance cerca, gire la patita para ajustar el ángulo al máximo a la derecha. La primera vez que lo utilice, la patita para ajustar el ángulo estará girada al máximo a la derecha.

5. APAGUE la unidad cuando no la esté utilizando. No la deje en el exterior cuando no la utilice.

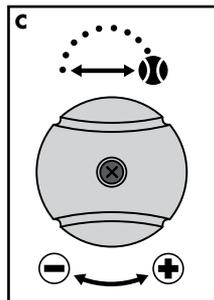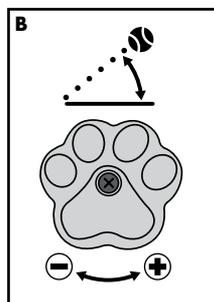

Modo de juego

Importante: El uso en el interior solo se recomienda por cuenta y riesgo del dueño.

- Coloque el Lanzador de pelotas en el suelo en una zona nivelada.
- Primero determine dónde jugará y después realice los ajustes pertinentes en la configuración de la pelota para ajustar la distancia y la patita para ajustar el ángulo en el Lanzador de pelotas.

- Debe disponer de espacio suficiente para que su perro atrape la pelota en el interior. Despeje los obstáculos que podrían interponerse en el camino donde juegue el perro.
- No utilice el lanzador de pelotas cerca de objetos delicados o frágiles.
- Si su perro tiene uñas, tenga en cuenta que puede estropear la alfombra o el suelo de madera. No utilice el Lanzador de pelotas en una superficie que pudiera dañarse.

Carga del depósito

Cuando la patita para ajustar el ángulo está en la configuración más baja (1-4), podrá introducir tres pelotas de tenis en el depósito. Cuando la patita para ajustar el ángulo está en la configuración más alta (5-9), es mejor utilizar una pelota cada vez. Puede colocar tres pelotas en el depósito con ajustes más altos, aunque las pelotas que quedan dentro pueden salirse del depósito.

Configuración de la distancia

La configuración de la distancia debe servir como guía ya que no es exacta. La presión de las pelotas utilizadas puede afectar a las distancias de lanzamiento. Empiece con la pelota para ajustar la distancia completamente a la derecha.


CONFIGURACIÓN DE LA DISTANCIA	CONFIGURACIÓN DE LA PELOTA PARA AJUSTAR LA DISTANCIA
Para una distancia de lanzamiento de 2,5 a 3 metros	Gire la pelota para ajustar la distancia a la izquierda de 1 a 2 muescas
Para una distancia de lanzamiento de 3 a 6 metros	Gire la pelota para ajustar la distancia a la izquierda de 3 a 5 muescas
Para una distancia de lanzamiento de 6 a 7,5 metros	Gire la pelota para ajustar la distancia a la izquierda de 6 a 7 muescas
Para una distancia de lanzamiento de 7,5 metros o más	Gire la pelota para ajustar la distancia a la izquierda de 8 a 9 muescas

ATENCIÓN

Mientras utilice el Lanzador de pelotas, no permita que el perro se agote demasiado, especialmente los cachorros cuyos músculos y articulaciones aún están desarrollándose.

Sensor de movimiento

También hay un sensor de movimiento en la parte frontal del Lanzador de pelotas. Si se detecta movimiento, sonará una señal acústica de 1 segundo, alertando al usuario de que hay una perturbación. El sensor detendrá el lanzamiento durante 5 segundos hasta que ya no se detecte movimiento, y la pelota se lanzará si no hay más perturbaciones. Por este motivo, no camine frente al lanzador de pelotas si su intención es lanzar una pelota. Adiestre al perro para que permanezca a un lado o alejado 2 metros de la parte frontal de la zona de lanzamiento. Si nada se interpone en el camino del sensor de movimiento, se lanzará la pelota.

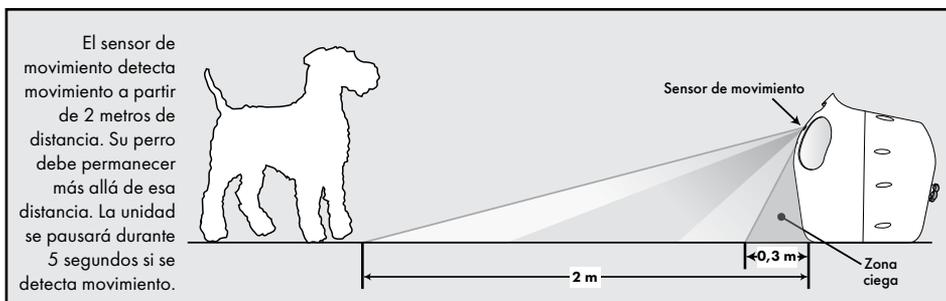

- Hay un sensor de detección de pelotas en el depósito. Cuando se detecta una pelota en el área de lanzamiento, sonará una señal acústica.
- También hay un sensor de seguridad en el área de lanzamiento que detectará objetos extraños en el área de lanzamiento para detener un lanzamiento. No interfiera con el sensor de seguridad ni lo deshabilite por ningún motivo.

⚠ ADVERTENCIA NUNCA toque el sensor de seguridad en el área de lanzamiento. Este sensor es por su seguridad y, si lo toca durante la operación o mientras la unidad está ENCENDIDA, podría causar lesiones graves.

Modo de descanso

Esta función de seguridad sirve para garantizar que su perro nunca se sobreesfuerce. Es muy fácil que los perros jueguen sin darse cuenta de que necesitan descansar, especialmente los perros más jóvenes. Cuando se ENCIENDE el Lanzador de pelotas, el perro puede empezar a jugar en cualquier momento. Al cabo de 15 minutos de juego continuo, la máquina entrará en el modo de descanso y se pausará durante 15 minutos. El Lanzador de pelotas indicará al perro y a la persona cuándo entrará en el modo de descanso con 2 señales acústicas (alta/baja). Se reiniciará y emitirá las 2 señales acústicas en orden inverso (baja/alta) cuando la unidad esté en el modo de juego. Si un perro o persona no inician el juego, el Lanzador de pelotas entrará en el modo de descanso y esperará a la siguiente sesión de juego.

ATENCIÓN

- Por la seguridad del perro, el Lanzador de pelotas solo funcionará durante 15 minutos seguidos y descansará otros 15. El periodo de juego de 15 minutos solo empezará una vez se haya introducido una pelota en el depósito.
- Para anular el modo de descanso: APAGUE la unidad (con el botón de encendido) durante AL MENOS 10 SEGUNDOS. ENCIENDA la unidad. Si la unidad aún está en el modo de descanso, APAGUE la unidad de nuevo y espere un poco más. ENCIENDA la unidad.

Indicador LED y de señal acústica

Función	Indicador LED	Indicador de señal acústica
La unidad está encendida/en el modo de juego	El indicador luminoso LED verde parpadea una vez	2 señales acústicas (baja/alta)
Modo de descanso	El indicador luminoso LED naranja parpadea cada 10 segundos	2 señales acústicas (alta/baja)
Detección de pelotas y lanzamiento	N/C	Melodía de 6 señales acústicas
Detección de movimiento	N/C	Señal acústica de 1 segundo
Batería con poca carga	El indicador luminoso LED rojo parpadea rápidamente 3 veces	N/C
Batería con buena carga	El indicador luminoso LED verde parpadea cada 10 segundos	N/C
Error	El indicador luminoso LED rojo parpadea una vez por segundo	3 señales acústicas de la misma nota

MANUAL DE ADIESTRAMIENTO

Enseñar al perro a utilizar el Lanzador de pelotas es cuestión de práctica. Este manual de adiestramiento puede utilizarse con un clicker o golosinas.

- Coloque el Lanzador de pelotas en la zona de juego y APAGADO.
- Poco a poco muestre al perro el Lanzador de pelotas y deje que se acerque a él por propia iniciativa.
 - *Cuando el perro mire a la máquina, use el clicker y diga "¡Sí!" y dele una golosina. Repita esto varias veces.*
 - *Cuando se acerque al Lanzador de pelotas o interactúe con él, utilice el clicker y diga "¡Sí!" mientras le recompensa con una golosina.*
- Una vez que el perro parezca cómodo alrededor del Lanzador de pelotas cuando está APAGADO, aleje la máquina de él y ENCIÉNDALA sin pelotas en el depósito.
- Cuando el Lanzador de pelotas emita una señal acústica de 2 segundos (baja/alta), utilice el clicker y diga "¡Sí!" y dele una golosina. Repita esto hasta que parezca cómodo y relajado.
- Una vez que el perro esté cómodo, cargue una pelota en la máquina y permanezca con él a varios metros del lanzador de pelotas.
 - *Si el perro hace caso omiso de la señal acústica de lanzamiento y desea atrapar la pelota, suéltelo para que lo haga.*
 - *Si el perro parece preocupado o ansioso por el sonido del Lanzador de pelotas, ofrézcale una golosina cuando oiga la unidad.*
- Mantenga al perro a una distancia cómoda durante el lanzamiento hasta que parezca relajado y no le preocupe el sonido.

Soltar, tomar e intercambiar

Enseñar al perro a soltar la pelota cuando juega a atraparla es cuestión de práctica. Nunca tire de algo que tenga el perro en la boca o que posea. Enséñele a confiar en "Soltar/tomar e intercambiar" para garantizar la seguridad.

- Tenga una pelota y golosinas en una bolsa de golosinas o en el bolsillo.
- Ofrezca la pelota al perro y diga "Toma".
- Una vez el perro atrape la pelota, indíquele que la "Suelta" y continúe la indicación ofreciéndole una golosina. Esto se conoce como Intercambio.
- Una vez el perro termine el intercambio, llámelo de nuevo indicándole "Toma" y ofrézcale la pelota.
- Repita la indicación "Suelta". Una vez que suelte la pelota, ofrézcale una golosina.
- Practique hasta que el perro suele de forma coherente la pelota en su mano.

Siga los mismos pasos anteriores para trasladar el "Suelta" al Lanzador de pelotas en lugar de la mano.

- Coloque la mano sobre el depósito varias veces utilizando la indicación "Suelta" y recompénsese hasta que esté cómodo soltando la pelota en el depósito.
- Una vez que el perro aprenda la indicación "Suelta", puede disminuir las golosinas, ya que la oportunidad de atrapar se convierte en la recompensa.

Cuidado y limpieza

- Cuando termine el tiempo de juego, APAGUE el Lanzador de pelotas y guárdelo de forma segura.
- No coloque el Lanzador de pelotas bajo el agua. Límpielo con un paño limpio. No lo utilice con lluvia o nieve. No vierta agua sobre la unidad.
- Para limpiar el sensor de seguridad del área de lanzamiento, APAGUE la unidad y después utilice una torunda de algodón o un cepillo pequeño para limpiar el sensor de movimiento. No coloque la mano dentro del área de lanzamiento.
- No deje el Lanzador de pelotas fuera a la intemperie.

⚠ ADVERTENCIA

- Si se ensucian los sensores en el área de lanzamiento o hay una obstrucción, apague la unidad y limpie el sensor con una torunda de algodón o utilice un cepillo de dientes viejo para eliminar la obstrucción. No coloque la mano dentro del área de lanzamiento.

Preguntas frecuentes

PROBLEMA	SOLUCIÓN
¿Cuántas pelotas se pueden cargar en el depósito de una vez?	No más de tres a la vez. Se recomienda cargar una pelota cada vez durante el juego independiente, o cuando lance con ajustes superiores.
¿Qué tamaño tienen las pelotas de tenis?	Las pelotas de tenis estándar tienen un diámetro de 6,67 cm.
¿A qué distancia lanza las pelotas el Lanzador de pelotas y a qué ángulo?	Existen 9 configuraciones de distancia y 6 configuraciones de ángulo. En función de la configuración que utilice, el Lanzador de pelotas disparará las pelotas hasta 9 metros y entre 20 y 45 grados.
¿Puedo utilizar el Lanzador de pelotas en el interior y en el exterior?	Sí. El Lanzador de pelotas está diseñado específicamente para utilizarse en el interior y en el exterior con varias configuraciones de distancia y ángulo.
¿Qué tamaños de perro pueden utilizar el Lanzador de pelotas?	Si el perro es capaz de coger una pelota de tenis estándar y devolverla dentro de la máquina, podrá utilizar el Lanzador de pelotas. El depósito mide aproximadamente 28 cm desde el suelo.
¿Cuántos perros pueden utilizar el Lanzador de pelotas a la vez?	No hay límite en el número de perros que pueden utilizar el Lanzador de pelotas cada vez, aunque el juego de atrapar puede ser más divertido con 3 o menos perros jugando a la vez.
¿A qué distancia debe permanecer el perro detrás del Lanzador de pelotas antes de lanzarse la pelota?	El sensor de movimiento detecta movimiento a partir de 2 metros de distancia. Su perro debe permanecer más allá de esa distancia o al lado del área de lanzamiento, fuera de la vista del sensor de movimiento.
¿El Lanzador de pelotas se apagará de forma automática?	No, aunque el Lanzador de pelotas entrará en espera al cabo de 15 minutos de juego. A continuación, descansará durante 15 minutos y se reanudará al cabo de otros 15 minutos. Y así sucesivamente hasta que apague la unidad.
¿Sabrá mi perro cuándo parar de jugar y descansar?	Afortunadamente el Lanzador de pelotas está equipado con una configuración de seguridad que impide que el perro acabe agotándose. Al cabo de 15 minutos de juego continuo, la máquina descansará durante 15 minutos.

Garantía

Garantía limitada no transferible de dos años: Este producto cuenta con el beneficio de una garantía limitada del fabricante. Puede encontrar toda la información de la garantía aplicable a este producto, así como sus términos en www.petsafe.net y también estarán disponibles poniéndose en contacto con su centro de atención al cliente local.

Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

Eliminación de las baterías

La recogida por separado de las baterías gastadas es obligatoria en muchas regiones; compruebe las normas de su zona antes de desechar las baterías gastadas. Al final de la vida útil del producto, póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente para recibir instrucciones sobre la eliminación correcta de la unidad. No tire la unidad en la basura doméstica o municipal. Para obtener un listado de los números de teléfono de los Centros de atención al cliente de su zona, visite nuestro sitio web en www.petsafe.net.

Aviso importante sobre el reciclaje

Respete las normas sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos de su país. Este equipo debe ser reciclado. Si no necesita más este equipo, no lo deje en el sistema de basuras normal municipal. Devuélvalo al sitio donde lo compró para que pueda incluirse en nuestro sistema de reciclado. Si esto no es posible, contacte con el Centro de atención al cliente para más información.

Conformidad

CE

Este equipo ha sido sometido a pruebas y ha demostrado cumplir con los requisitos de las normas europeas relevantes. Antes de usar este equipo fuera de los países de la UE, consulte a la autoridad local pertinente. Los cambios o modificaciones no autorizados que se hagan a este equipo, sin ser previamente aprobados por Radio Systems Corporation pueden infringir las normas de la UE, podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo y anular la garantía.

Términos de uso y limitación de responsabilidad

1. **Términos de uso**

El uso de este producto implica la aceptación de dichos términos, condiciones y avisos. El uso de este producto implica la aceptación de dichos términos, condiciones y avisos. Si no desea aceptar estos términos, condiciones y avisos, devuelva el producto, sin utilizar, en su paquete original, con portes pagados y asumiendo el riesgo del envío al centro de atención al cliente pertinente, junto con la prueba de compra para obtener una devolución total.

2. **Uso correcto**

Si no está seguro de si este producto es apropiado para su mascota, consulte con su veterinario o un adiestrador certificado antes de usarlo. El uso correcto incluye, sin limitación, la revisión de este manual de funcionamiento y de cualquier declaración de seguridad específica.

3. **Usos ilegales o prohibidos**

Este producto ha sido diseñado para usarlo sólo con mascotas. El uso de este producto de una forma que no sea la prevista podría ocasionar una infracción de las leyes federales, estatales o locales.

4. **Limitación de responsabilidad**

En ningún caso será Radio Systems Corporation ni ninguna de sus empresas asociadas responsable de (i) daños indirectos, punitivos, incidentales, especiales o derivados y/o (ii) pérdidas o daños de cualquier tipo que se deriven de o guarden relación con un uso incorrecto del producto. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades derivadas del uso de este producto hasta el límite máximo permitido por la ley.

5. **Modificación de los términos y las condiciones**

Radio Systems Corporation se reserva el derecho de cambiar los términos, las condiciones y los avisos que rigen este producto cuando lo estime necesario. Si dichos cambios le han sido notificados antes de usar este producto, serán vinculantes para usted del mismo modo que si estuvieran incluidos en este documento.

Los productos de PetSafe® están diseñados para mejorar la relación entre usted y su mascota. Para más información sobre nuestra amplia gama de productos, que incluyen limitadores de zona, sistemas de adiestramiento, control de los ladridos, puertas para mascotas, productos de salud y bienestar, gestión de residuos y juegos y retos, visite www.petsafe.net.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net

400-2045-34

©2016 Radio Systems Corporation